


Medinės pastogės Fastlock® 2.0

Montavimo instrukcija

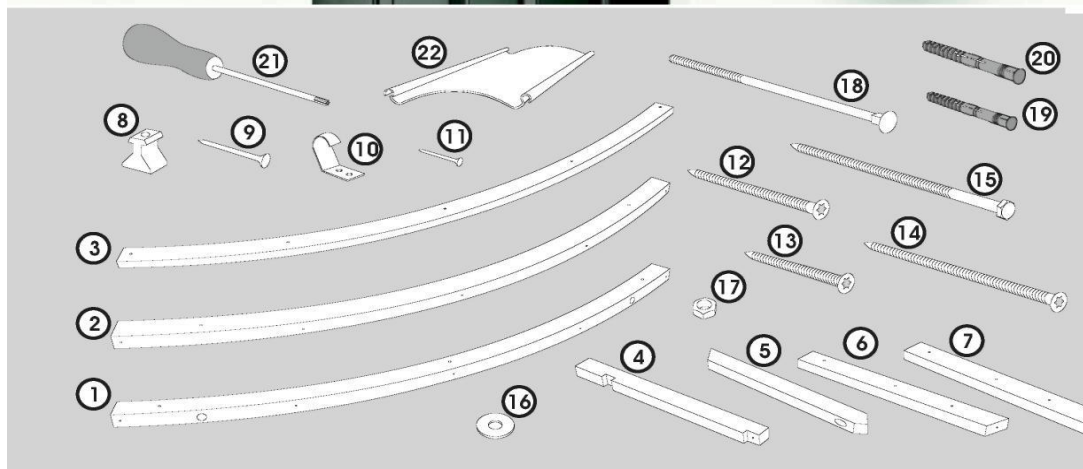


- (1) Sieninė arka – 1 vnt. (2) Vidinė arka - 1 vnt.
- (3) Pagrindinė arka – 1 vnt.
- (4) Skersinis – 5 vnt.
- (5) Kampinis ryšis – 2 vnt.
- (6) Atr. elementas, dešinė – 1 vnt
- (7) Atr. elementas, kairė – 1 vnt
- (8) Virš. laikiklis – 20 vnt.
- (9) Vinis – 20 vnt.
- (10) Met. laikilis – 5 vnt.
- (11) Met. laikiklio vinis-10 vnt.
- (12) Varžtas M8x90 – 14 vnt.
- (13) Varžtas M8x70 – 1 vnt.
- (14) Varžtas M8x110 – 7 vnt
- (15) Varžtas M8x120 – 4 vnt
- (16) Poveržlė M8– 6 vnt
- (17) Veržlė M8 – 2 vnt
- (18) Varžtas M8x120 – 2 vnt
- (19) Pleč. varžtas M10x60 –7 vnt
- (20) Pleč. varžtas M12x80 –2 vnt
- (21) Atsuktukas Nr.30 – 1 vnt.
- (22) Fastlock plokštė – 4 vnt.


Dėmesio: Stoginės montavimui Jums reikės: atsuktuvo, drėlės, d-10 mm ir d-12 mm grąžo, rakto Nr.13. Varžtai turi būti tvirtinami tokia jėga, kad užtikrintų tvirtą sujungimą.

1. Skersinių paruošimas (4)

Pritvirtinti 3 viršutinius laikiklius(8) vinimis (9) pažymėtuose taškuose ant skersinių(4). Atminkite: viršutinius laikiklius nepritvirtinkite iki galo, juos galutinai pritvirtinsite vėliau, tvirtindami stoginę. Tą patį pakartoti ir su likusiais 4 skersiniais.(1 pav.).

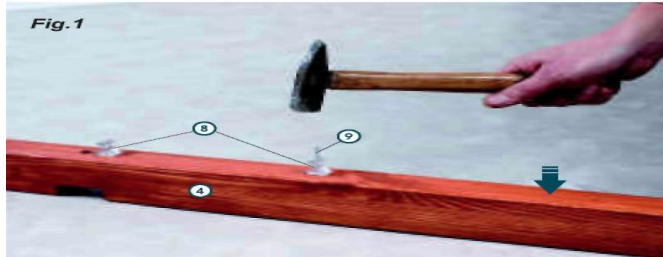

b) pritvirtinus skersinius(4) prie sieninės arkos(1), tvirtinkite viršutinius laikiklius(8) ant skersinių vinimis(9) pažymėtose vietose (3 pav.)

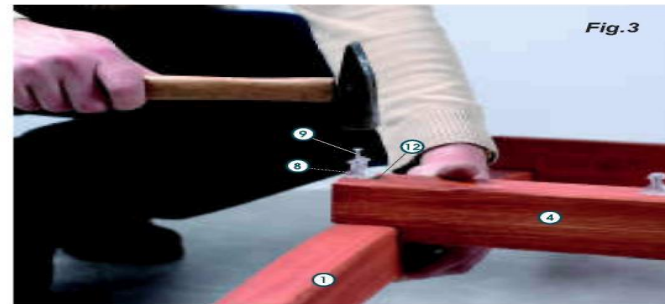

2. Stoginės karkaso tvirtinimas

a) skersinius(4) tvirtinti prie sieninės arkos(1) ir prie vidinės arkos(2) srieginiais varžtais M8x90 (2 pav.). Vidinį skersinį prie sieninės arkos tvirtinti M8 x 70 srieginiais varžtais(13)



3. Pagrindinės arkos(3) tvirtinimas

Pagrindinė arka(3) tvirtinama prie skersinių(4) sraigtiniais varžtais M8x90(12) (pav.4).



4. Atraminių elementų (6) ir (7) montavimas

Atraminius elementus (6) ir (7) tvirtinti prie sieninės arkos(1) M8x120 varžtais(15) su poveržle(16) (5 pav.).



5. Kampinio ryšio montavimas(5)

Kampinį ryšį(5) tvirtinti prie vidunės arkos(2) varžtais M8x120(18) kartu su poveržle(16) ir varžle(17) (6 pav.).



6. Metalinių laikiklių(10) tvirtinimas

Metalinius laikiklius tvirtinti prie pagrindinės arkos(3) 2 vinimis. Met. laikikliai tvirtinami pagrindinės arkos(3) ir skersinių(4) sandūroje, kaip parodyta 7 pav. Taip pritvirtinti reikia visus 5 metalinius laikiklius.



7. Fastlock plokščių(22) tvirtinimas prie karkaso

a) tvirtinant pirmą plokštę prie skersinių briauna su didesne įdubaturi būti po metaliniu laikikliu, o mažesnė įduba ant viršutinių laikiklių(8). Plokštės tvirtinamos prie kiekvieno skersinio, suteikiant joms stoginės išlinkį (8 pav).



b) pritvirtinus pirmą plokštę, met. Laikikliai turi būti palenkti taip, kad susidarytų 90° kampas (9 pav.)



c) užmaukite antros plokštės didesnę įdubą ant pirmos plokštės, mažesnė briauna turi būti užmata ant viršutinio laikiklio (10 pav.).



d) trečią ir ketvirtą plokštes tvirtinti taip pat kaip ir aprašyta c) skiltyje (11 pav.)



8. Stoginės tvirtinimas prie sienos

Pakelkite surinktą stoginę prie sienos ir pasižymėkite tvirtinimo taškus. Stoginę prie sienos tvirtinkite septyniais M8 x 110 varžtais (14) kartu su plėtimosi varžtais M10x60(19) ir 2 varžtais M8x 120 (15) kartu su plėtimosi varžtais M12 x 80 (20) , kurie taip pat sujungia kampinį ryšį su atraminiu elementu. Varžtų išdėstymą žiūrėkite 12 pav.

Fig. 12



9. Papildomos pastabos

Varžtai, skirti pritvirtinti stoginę prie sienos, tinkami g/b, plytų, silikatinei sienoms. Esant kitokiai sienos konstrukcijai, kaip pvz. su EPS šilumine izoliacija, turi būti naudojami spec. varžtai

Šeimyniškių g.21b
 LT-09200 Vilnius
 Tel.+370 5 261 25 13
 e-mail: ltdao@icopal.com
www.icopal.com

